

DVM PLUS III, DVM PLUS III HR  
SERVIS NOTLARI  
HATA KODLARI


---

2010 - TEKNOKLIMA  
HAZIRLAYAN : Sertaç ÖZ

# 1 DVM PLUS III, DVM PLUS III HR



## HATA KODLARI

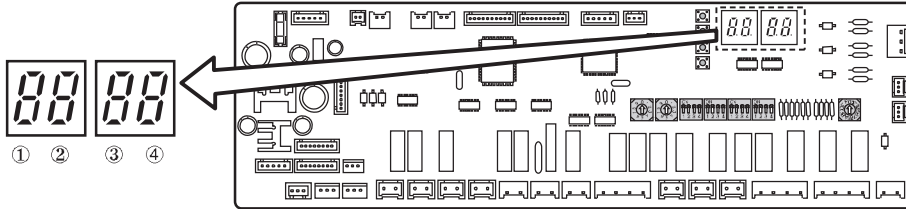

Gorunen Harf	①	Tanim
E		101 ile 700 arasinda hata gosterir.
P		701 ile 800 arasi hata gosterir.
U		Dis unitenin adresini gosterir. Orn; U200 : Dis Unite 1, U201: Dis Unite 2, U202: Dis Unite 3, U203 : Dis Unite 4
A		Ic Unitenin adresini gosterir. Orn:A000 : Ic Unite Adresi 1, A001: Ic Unite Adresi 2, A002 : Ic Unite Adresi 3

No.	Hata Kodu	Tanim
1	E-101	Ic unite iletisim hatasi. Ic unite dis uniteden hic bir veri alamadiginda gorunur.
2	E-102	Ic ve dis unite arasinda iletisim hatasi. Ic unitede gorunur.
3	E-121	Ic unite oda sicaklik sensoru. (acik yada kısa)
4	E-122	Ic unite Eva_giris sicaklik sensoru (acik yada kısa)
5	E-123	Ic unite Eva_cikis sicaklik sensoru. (acik yada kısa)
6	E-124	Ic ve dis unite arasinda iletisim hatasi. Dis unitede gorunur.
7	E-125	Ic unite Mid 2 sicaklik sensoru. (acik yada kısa)
8	E-128	Eva_cikis sicaklik sensoru ic unite eva_cikis borusundan ayrilmis.
9	E-129	Eva_cikis sicaklik sensoru ic unite eva_cikis borusundan ayrilmis.
10	E-130	Eva_giris ve eva_cikis sicaklik sensorleri ic unite eva_giris ve eva cikis borularindan ayrilmis.
11	E-137	ERV cihaz VOC sensoru.(acik yada kısa)
12	E-138	ERV cihaz Gaz sensoru. (acik yada kısa)
13	E-139	ERV cihaz CO <sub>2</sub> sensor. (acik yada kısa)
14	E-151	EEV acilma hatasi (2. tespit)
15	E-152	EEV kapanma hatasi (2. tespit)
16	E-153	Ic unite drenaj pompasi hatasi (2. tespit)
17	E-154	Ic unite (fan) RPM geri bildirim hatasi.
18	E-155	Ic unite (fan) RPM geri bildirim hatasi. (Ic unitenin ikinci motoru)
19	E-161	Ic uniteler karisik operasyon modlarinda calisiyor.Dis unite isitmada (yada sogutmada) calisirken ic unite sogutmada (yada isitmada) calisiyorsa gorunur.
20	E-162	MICOM EEPROM hatasi. (Fiziksel hasar)
21	E-163	Ic unite EEPROM opsiyon kodu hatasi.
22	E-167	Ic unite dip switch (tirnakli anahtar) Opsiyon ayari hatasi.
23	E-170	USA urunlerinde sicaklik gosterme hatasi.(Celsius ve Fahrenheit karisik gosterge ayari)
24	E-180	MCU'da ki isitma yada sogutma solenoid vanasinin acilma hatasi (1. tespit)
25	E-181	MCU'da ki isitma yada sogutma solenoid vanasinin acilma hatasi (2. tespit)
26	E-185	Ic unite iletisim ve guc hatlarinin capraz kablolama hatasi.
27	E-190	Boru kontrolu sirasinda ic unite adresi ve eva_giris sensoru eslesmemesi.
28	E-191	Boru kontrolu sirasinda ic unite adresi ve eva_cikis sensoru eslesmemesi.
29	E-199	Boru kontrolu gerceklesmedi ise gorunur.

No.	Hata Kodu	Tanim
30	E-201	Ic unite ve dis unite arasinda iletisim hatasi. (Iz surme basarisiz yada dis unite anakartinda belirtilen ic unite sayisi kurulu unitede sayisindan farkli)
31	E-202	Ic unite ve dis unite arainda iletisim hatasi (Iz surme sonrasi ic uniteden yanit gelmedi ise)
32	E-203	Ana ve alt dis unite arasinda iletisim hatasi.
33	E-204	Dis unite anakartinda belirtilen MCU sayisi ile kurulu olan MCU sayisi farkli.
34	E-210	MCU ile dis unite arasinda iletisim hatasi.
35	E-211	Ic unite adresi MCU'da cakisti.
35	E-213	Kurulu ic unite adresi ile MCU uzerinde ki ic unite adresleri eslesmiyor.
35	E-214	Dis unite anakarti uzerinde ki MCU sayisi ayarinda hata.
36	E-215	MCU uzerindeki ic unite adresinde hata (Kalan MCU'larda ayni adres mevcut)
37	E-216	MCU uzerindeki ic unite aktivasyon dip switch (timakli anahtar) ayarinda hata. (Ic unite MCU'nun portuna bagli degil fakat MCU'nun karti uzerindeki aktivasyon anahtari acik)
38	E-217	MCU uzerindeki ic unite aktivasyon dip switch (timakli anahtar) ayarinda hata. (Ic unite MCU'nun portuna bagli fakat MCU'nun karti uzerindeki aktivasyon anahtari kapali)
39	E-218	MCU kartnda ki ic unite sayisinda hata. (Kurulu ic unite sayisi MCUhun kartindaki rakami asiyor.)
40	E-221	Dis unite ortam hava sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
41	E-226	Dis unite ortam sicaklik sensoru dis uniteden ayrilmis.
42	E-231	Ana dis unite Cond_cikis sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
43	E-236	Dis unite Cond_cikis sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
44	E-237	Dis unite kondenser sensoru. (Acik yada kısa)
45	E-241	Cond_orta sicaklik sensoru borunun sensor yuvasindan ayrilmis.
46	E-246	Cond_dis 1 sicaklik sensoru borunun sensor yuvasindan ayrilmis.
47	E-251	Kompresor 1 basma sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
48	E-256	Kompresor 1 basma sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
49	E-257	Kompresor 2 basma sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
50	E-258	Kompresor 3 basma sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
51	E-261	Kompresor 1 basma sicaklik sensoru sensor yuvasindan ayrilmis.
52	E-262	Kompresor 1 basma sicaklik sensoru sensor yuvasindan ayrilmis.
53	E-263	Kompresor 2 basma sicaklik sensoru sensor yuvasindan ayrilmis.
54	E-264	Kompresor 3 basma sicaklik sensoru sensor yuvasindan ayrilmis.
55	E-265	Ana unite kompresorunun sicaklik sensoru kompresor uzerindeki yerinden ayrilmis.
56	E-266	1. alt unite kompresorunun sicaklik sensoru kompresor uzerindeki yerinden ayrilmis.
57	E-267	2. alt unite kompresorunun sicaklik sensoru kompresor uzerindeki yerinden ayrilmis.
58	E-268	3. alt unite kompresorunun sicaklik sensoru kompresor uzerindeki yerinden ayrilmis.
58	E-269	Emis sicaklik sensoru borunun sensor yuvasindan ayrilmis.
59	E-271	Kompresor 1 karter sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
60	E-276	Kompresor 1 karter sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
61	E-277	Kompresor 2 karter sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
62	E-278	Kompresor 3 karter sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
63	E-291	Yukse basinc sensoru. (Acik yada kısa)
64	E-296	Alcak basins sensoru. (Acik yada kısa)
65	E-307	Yag denge sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
66	E-308	Emis sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
67	E-311	Double tube / Sivi sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
68	E-312	Ana sogutma solenoid vana acilma hatasi.
69	E-321	EVI_giris sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
70	E-322	EVI_cikis sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)

No.	Hata Kodu	Tanim
71	E-407	Yuksek basinc korumasi kontolu tarafindan Kompresor durduruldu.
72	E-410	Alcak basinc korumasi kontrolu tarafindan Kompresor durduruldu.
73	E-413	Karter sensoru tarafindan koruma kontroly.
74	E-416	Basma sicaklik korumasi tarafindan Kompresor durduruldu.
75	E-425	Ters faz yada faz acik. (3ø dis unite kablol amasi, R-S-T-N)
76	E-428	Anormal sikistirma oranindan dolayi Kompresor durduruldu.
77	E-431	Yag solenoid valfi kendi-teshisi. (Acma ve kapama hatasi)
78	E-438	EVI EEV acilma hatasi.
79	E-440	Dis hava sicakligi 30°C'nin uzerinde oldugunda isitma operasyon modu engellemesi.
80	E-442	Dis hava sicakligi 15°C'in uzerinde oldugunda isitma modunda sogutucu akiskan sarji korumasi.
81	E-443	Sistemin yuksek basinci cok az oldugunda operasyon korumasi.
82	E-452	Gecici guc kaybi yada sifir gecis hatasi.
83	E-453	Dis unite motorunun asiri yuklenmesi (Sicaklikten dolayi).
84	E-454	Dis unite motoru RPM hatasi.
85	E-455	Dis unite motorunun IPM asiri yuklenmesi (Sicaklikten dolayi).
86	E-457	Dis unite motoru geri tepme hatasi.
87	E-458	CT sensor asiri akim. (Yada inverter sistem dis unite motor kilitlemesi.)
88	E-461	CT sensor dusuk akim. (Yada inverter sistem kompresor baslatma hatasi.)
89	E-477	Dijital / 1. Fix scroll kompresor karter sicaklik sensoru sivi akiskan girisi koruma hatasi.
90	E-559	Dis unite de tanimalanamayan hatadan dolayi ic unite durduruldu.
91	E-560	Dis unite opsiyon anahtar ayar hatasi (Uygulanamaz opsiyon anahtarlari.)
92	E-561	ERV BH fan RPM hatasi (Besleme havasi).
93	E-562	ERV DH fan RPM hatasi (Donus havasi).
94	E-563	Ic unite model uyusmazligi.
95	E-601	Uzaktan kumanda ve ic unite arasinda iletisim hatasi.
96	E-602	Birincil ve ikincil kablolu kumandalar arasinda iletisim hatasi.
97	E-603	Iletisim paket hatasi (Baud orani hatasi)
98	E-604	Kablolu kumanda ve ic unite arasinda iz surme basarisiz.
99	E-605	Iletisim hatasi. (7-gun programlayici ↔ Kablolu kumanda yada 7-gun programlayici ↔ Merkezi kumanda)
100	E-606	COM1/COM2 iletisim ayar hatasi. (Kablolu kumanda)
101	E-607	Iki birincil kumanda bir COM2 iletisim hattina baglanmis.
102	E-608	ERV kontrolor bulunamadi.
103	E-609	Senkronize kontrol icin ic unite bulunamadi.
104	E-610	Merkezi kumanda ve arayuz modulu arasinda iletisim hatasi.
105	E-611	DMS ve merkezi kumanda arasinda iletisim hatasi.
106	E-613	DMS ve SIM arayuz modulu arasinda iletisim hatasi.
107	E-614	SIM ve guc metre arasinda iletisim hatasi.
108	E-615	Arayuz modulu ile ic unite arasinda iletisim hatasi.
109	E-616	Arayuz modulu ile dis unite arasinda iletisim hatasi.
110	E-618	ERV ye bagli ic unite sayisi 16 uniteyi asiyor.
111	E-619	MWR-WS00a bagli ic unitelerde karisik sicaklik gosterge ayari (Celsius/Fahrenheit).
112	E-620	MWR-WS00 sicaklik goruntuleme hatasi(Celsius/Fahrenheit)
113	E-621	Kablolu kumanda opsiyon anahtar ayari hatasi (Birincil / Ikincil)
114	E-652	Iki kablolu kumanda birincil moda ayarlanmis (COM1 kablolama)
115	E-653	Kablolu kumanda oda sicaklik sensoru. (Acik yada kısa)
116	E-654	Kablolu kumanda hafiza veri hatasi. (MWR-WS00)
117	P-701	Ic unite Floating switch hatasi. (1. tespit)
118	P-702	Ic unite EEV kapama hatasi. (1. tespit)
119	P-703	Ic unite EEV acma hatasi. (1 tespit)